


# Artikelnummer / Part No.: 42smz002 42smz002-0

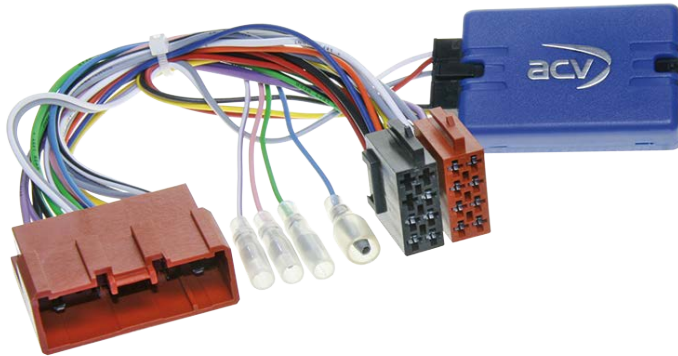

Lenkradfernbedienungsadapter / Stalk Adapter



Fahrzeugkompatibilität / Vehicle Compatibility:

**Uhrzeit und Datumsanzeige sowie Temperaturanzeige werden nicht weiter unterstützt / Date, Time and Temperature Display are not supported**

Mazda 2	2003 >	Mazda MX5	1999 - 2015
Mazda 3	2004 >	Mazda RX8	2003 - 2010
Mazda 5	2010 >	Mazda Premacy	2008 >
Mazda 6	2002 >	Mazda Demio	2007 >
Mazda CX5	2012 >	Mazda Tribute	2013 >
Mazda CX7	2007 - 2012	Mazda B PickUp	2007 >
Mazda 626	1999 - 2002	Mazda BT-50	2006 - 2009


Falls ein Aktivsystem verbaut ist, empfehlen wir die Nutzung eines geeigneten Aktivsystemadapters / Please use a suitable converter if vehicle is equipped with an amplified sound system




**13-1190-50**



Bitte schließen Sie das „Lead“ an bevor das Interface an das 12V Netz angeschlossen wird!  
Headunit connection lead needs to be connected first!

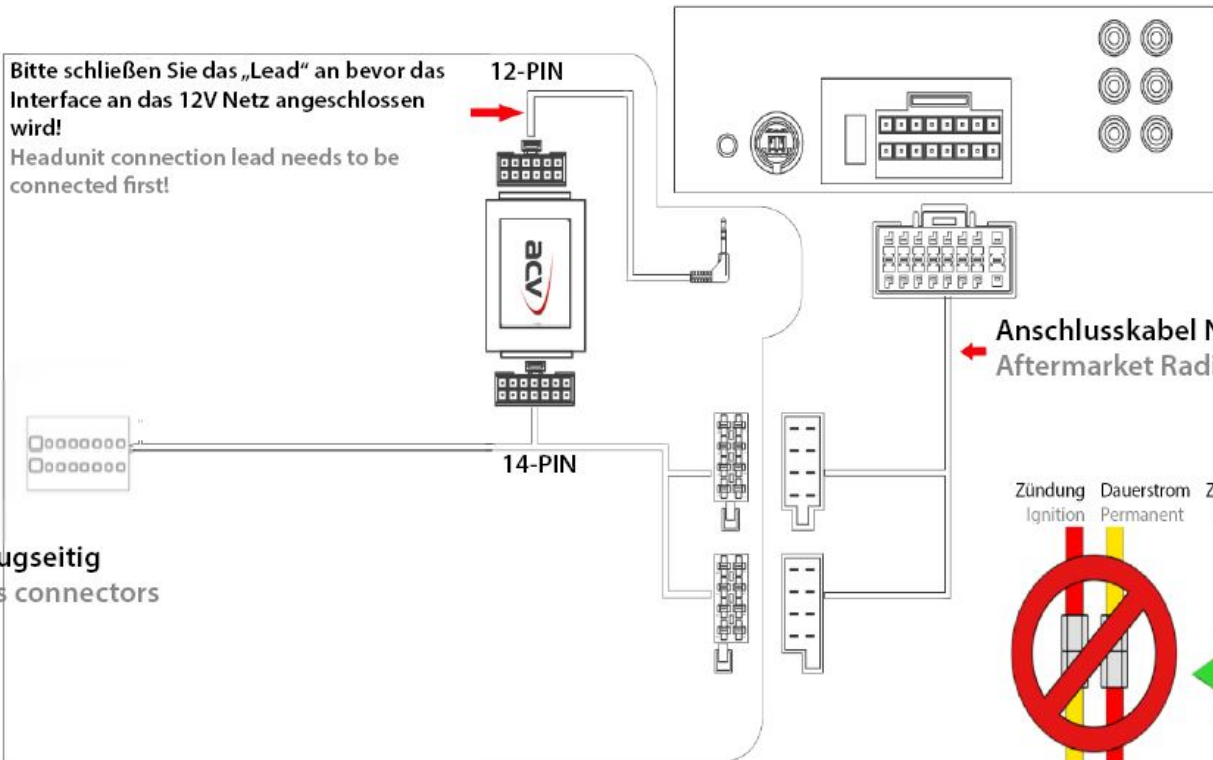

← Anschlusskabel Nachrüstgerät  
Aftermarket Radio Harness

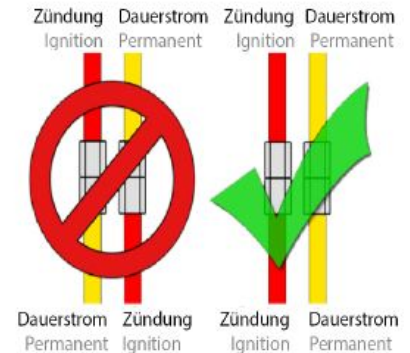

### **Vorgehensweise / Procedure:**

**Bitte beachten Sie die Reihenfolge ! Please follow the sequence !**

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio / Demount the present radio
2. Stecken Sie das radiospezifische Kabel/Lead (12 Pin Microfit) in das ACV Modul und verbinden Sie das andere Ende mit dem Nachrüstradio: Dieses ist entweder als 3,5mm Klinkenstecker ausgeführt oder aber einfach als lose(s) Kabel mit offenen Enden. Bitte prüfen Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten! Connect the radio specific lead (12 Pin microfit) to the ACV interface and link the other end to the retrofitting radio: This may be a 3.5mm jack plug or a wire input depending upon the head unit brand being fitted. Please see the head unit installation manual for further information on where to connect.
3. Schließen Sie den fahrzeugspezifischen Stecker des Kabelsatzes an den Fahrzeugstecker / Connect the jack of the interface harness on vehicle side to the jack of the vehicle
4. Koppeln Sie den radioseitigen Stecker des Kabelsatzes (ISO) mit der ISO Buchse des Nachrüstradios / Link the jack of the interface harness on radio side (ISO) with the ISO socket of the retrofitting radio
5. Verbinden Sie den 14-Pin Microfit Stecker mit dem ACV Modul / Connect the 14-Pin microfit jack to the ACV interface